


PRODUKT ANBEFALINGER

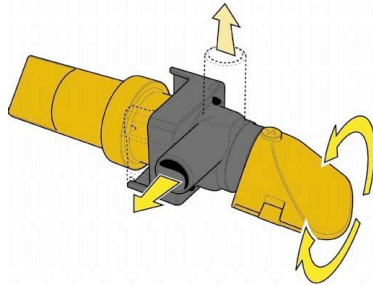


Supersub Smart er en pumpe med smal og lav profil. Pumpen har innebygd nivåvakt hvilket betyr at ingen separat nivåvakt behøves. Takket være at Supersub Smart har en innebygd tidsforsinkelse, starter og stopper ikke pumpen pga. tilfeldige overskyllinger.

For å unngå driftforstyrrelser , se driftstips under:

1. Avløpssventil / Tilbakeslagsventil


- Den integrerte vakuumentil forhindrer luftsamlinger: Kontroller at vakuumentilen er hel og ren. Ved monteringen skal silen monteres ned og tilbakeslagsventilen opp.
- Kontroller at impelleren ikke er skadet og at silen er godt rengjort: Silen skal være helt innført i det svarte huset. Om det kommer inn luft, blir pumpens prestasjon betydelig forverret.

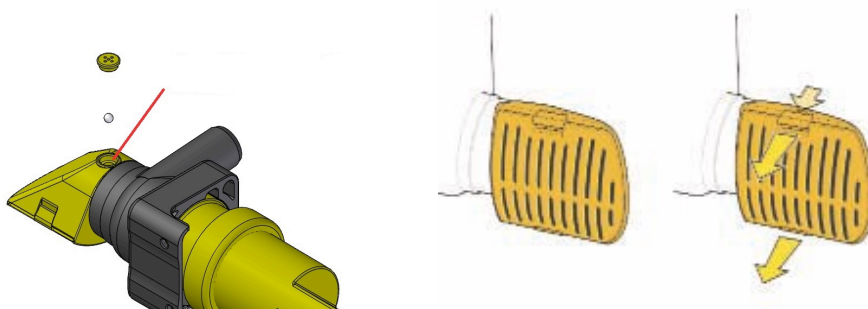

- Tilbakeslagsventilen kan fjernes om gjennomstrømningen blir for dårligt, Utan tilbakeslagsventil kommer pumpens gjennomstrømning til å maksimeres men en del vatten vil renne tilbake når pumpen stopper.



2. Kile

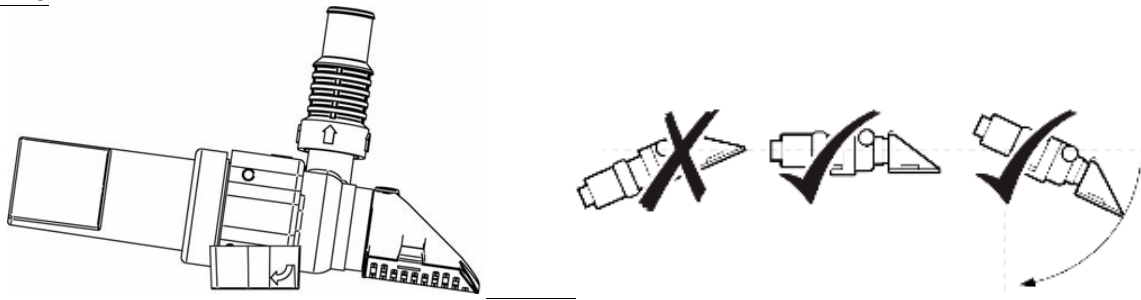

- Kilen skal monteres horisontalt på dørken for å oppnå en vinkel på mellom 8 og 30 grader. Monter ikke pumpen direkte mot skroget.

3. Installasjons- og drifttips

- Se til at nivåvaktsensoren er ren og fri for smuts og olje. Sett ikke sensoren får nær rørledninger, eller andra installasjoner. Det er viktig at sensoren regelmessig kontrolleres og rengjøres. Om pumpen får problem med start og stopp behøves vanligvis en rengjøring av sensoren.
- Det er viktig at pumpens nivåvakt tilkobles korrekt: Hvit kabel er for manuell drift; brun kabel for automatisk drift.
- Kontroller alle slanger får lekkasje og luftlommer.
- Kjør ikke pumpen over lengre tid uten vatten. Pumpen har en anbefalt arbeidssyklus på max 5 minutt på / 10 minutt av.
- Kontroller at ditt batteri er ladet og har korrekt spenning.

Dette dokument skal brukes sammens med Supersub installasjons håndbok som finnes på linken under:

http://www.whalepumps.com/marine/siteFiles/resources/docs/resource-library/182.02_v11_0616_sr_db2.pdf