

Så här får du lättast ut din presenning över täckställningen



1

Börja med att packa upp din presenning men vik inte ut den. Täckställningen skall vara monterad och klar.


Nautecs 600g/m² PVC presenning är förvikt för denna instruktion. Är din presenning vikt på annat sätt bör du vika om den. (Se www.nautec.se hur du viker din presenning rätt)



2

Bär upp presenningen, fortfarande vikt, på båten. Om det är en tjockare och tyngre presenning underlättar det om man är två eller flera personer.

Lyft upp presenningen ungefär på mitten av täckställningen

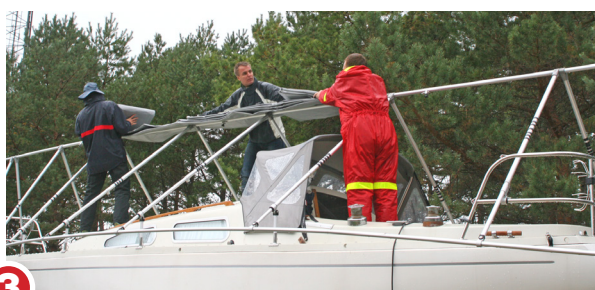

3

Börja sedan veckla ut presenningen mot fören och aktern. Är det en formskuren nautec-presenning är det viktigt att den avsmalnande delen är mot fören.



4

Efter att presenningen är utvecklad längst nocken låt långsidorna falla ut neråt. Vid behov justera presenningen så att mittförstärkningen hamnar över nocken.



5

Undvik att fästa presenningen i täckställningen eller i båtbyggaren. Vid kraftiga vindar blåser i värsta fall presenningen av. Fäster man i byggaren är det risk att båten kan välta. Häng i stället tyngder i öljetterna, gärna i flexibla gummistroppar, så skonar du öljetterna mot ryck.

Extra tips

När allt är klart är det viktigt att kolla så inte några skarpa kanter ligger och skaver mot presenningen. Man kan då klippa till en bit liggunderlag eller liknande och lägga mellan.

Viktigt är också att det inte hänger överflödigt duk som fladdrar. Detta tar vinden tag i om det skulle blåsa mycket, och presenningen kan slitas sönder.

Tänk på att det är viktigt att titta till sin båt med jämna mellanrum. Upptäcker man t ex en reva i presenningen är det viktigt att laga den direkt.

Använder man dunkar med vatten är det bra att slå i lite glykol i vattnet så det inte fryser. Man kan även fylla dunkarna med småsten eller sand.