

Så här får Du enklast upp din presenning över täckställningen:

Vik presenningen enligt bilderna

- 1) Vik långsidorna in mot mitten.
- 2) Vik sedan kortsidorna in mot mitten
- 3) Vik ihop paketet på mitten


Lyft sedan upp presenningspaketet på mitten av täckställningen.

Vik ut kortsidorna längs nocken på täckställningen.

Avsluta med att vika ut långsidorna.

Om Du har en formskuren presenning, kom ihåg var du har den smala kortsidan, så att spetsen kommer på rätt håll.

Lycka till!

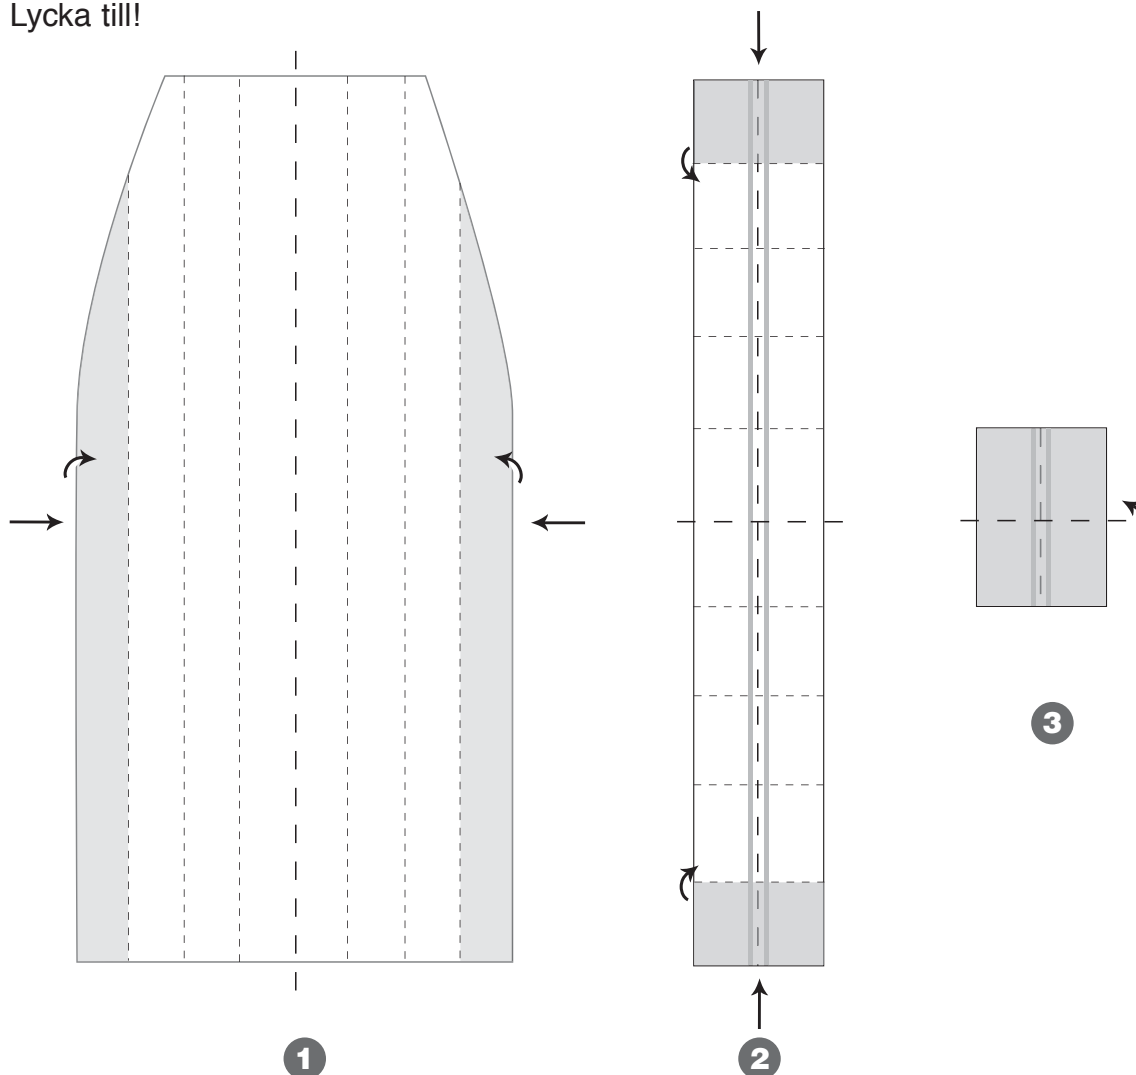

WATSKI