

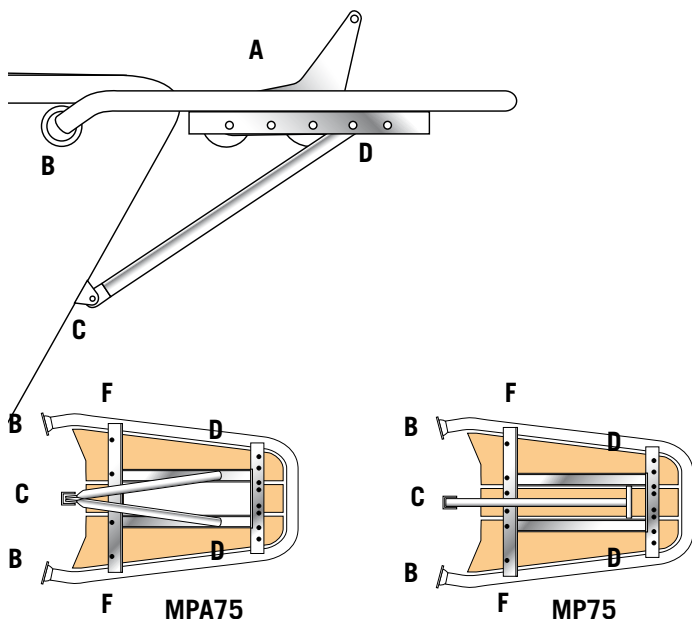



Alternativ montering: Montering på fördäck

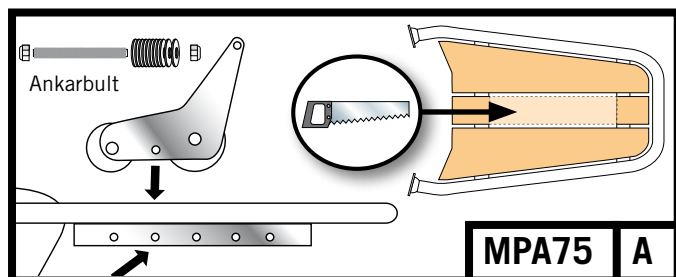

Ankarhållaren sänks ner i träöppningen som sågas upp och fästes med ankarbulten i andra hålet i skenan.

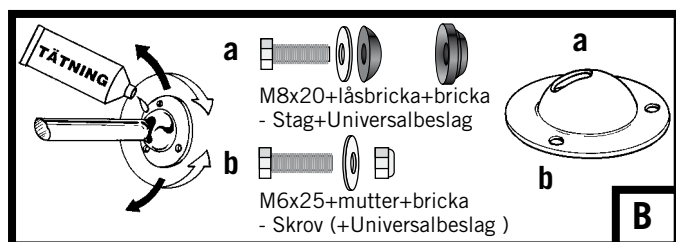



Plattformen fästes i skrovet med universalbeslagen på 2 ställen. Täta med sikaflex eller liknande vid infästningarna.

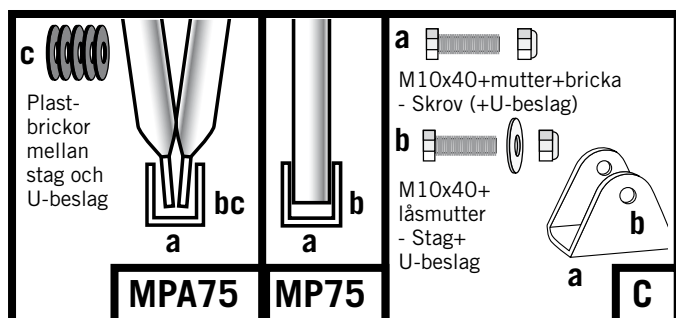


U-beslaget fästes i skrovet med genomgående bultar.

Monteringssats:


1 st	Peke (MP75)
1 st	Ankarhållare - till MPA75
2 st	Universalfästen inkl M8 x 30 + låsbricka + bricka
6 st	M6 x 25 inkl mutter o bricka
4 st	M10 x 50 inkl mutter o bricka
3 st	M10 x 40 + låsmutter
2 st	M10 x 20 + mutter
1 st	Stag (T-format) - till MP75
2 st	Stag (Ø25, 650 mm) - till MPA75
2 st	Ändplugg Ø25 mm
2 st	U-beslag
1 st	Ankarbult + 2 låsmutter och 10 brickor - till MPA75
5 st	Plastbrickor - till MPA75
2 st	Plastbrickor Ø34 mm

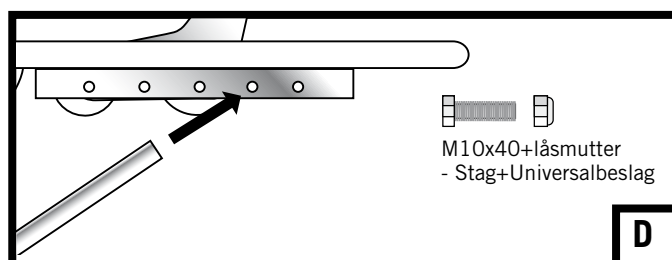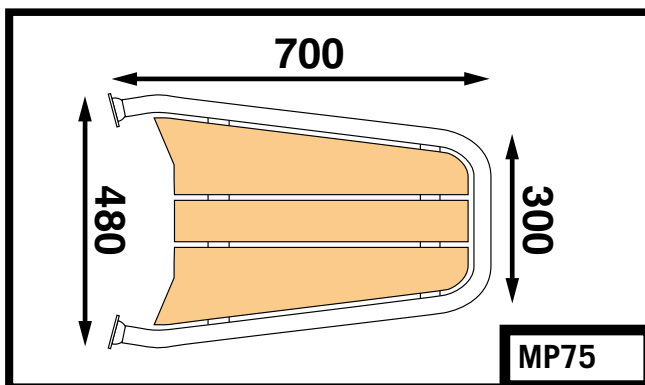


Stagen (2 st MPA75)/ staget (T-format) kapas efter behov och skruvas fast i plattformens skenor i lämpligt håll.

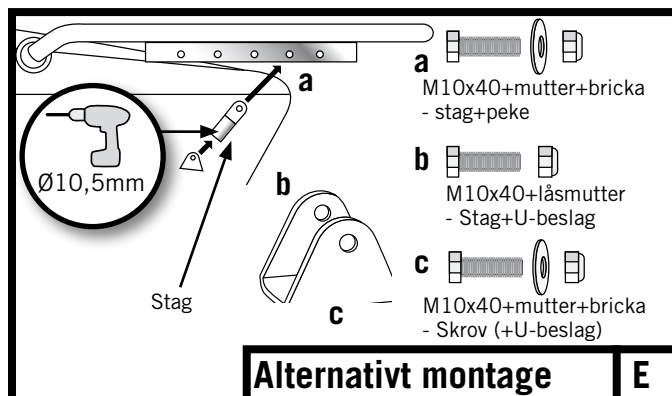


Stagen / staget kapas och skruvas fast i plattformens skenor.

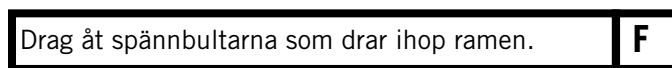


Drag åt spännbultarna som drar ihop ramen.







P1074
150x25 mm





P1091
290x30 mm

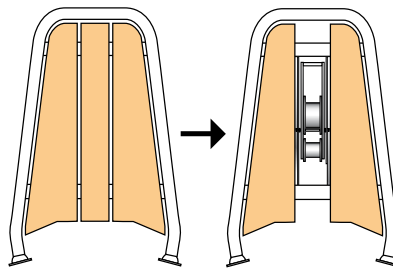

alt.

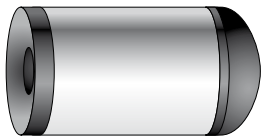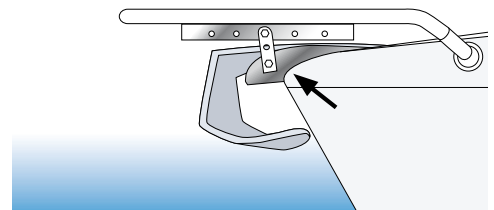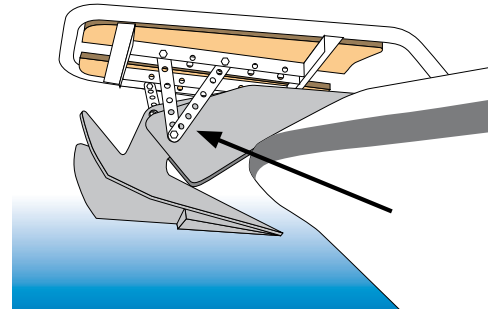
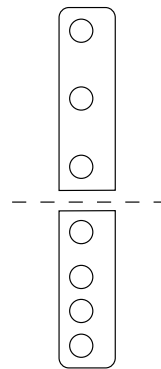


P1010
50 mm

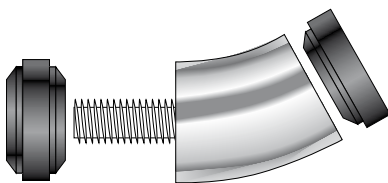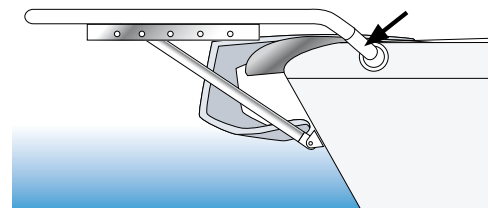


P1085
30°

alt.

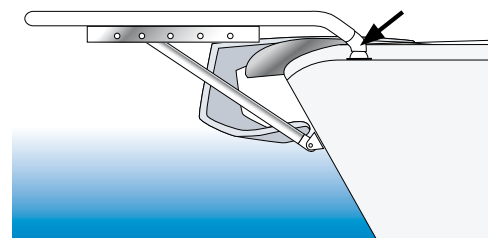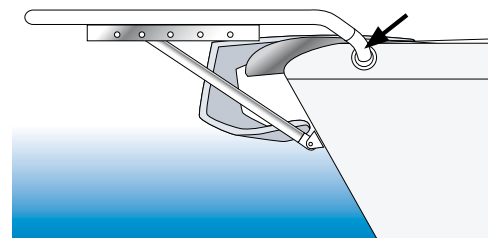

alt.

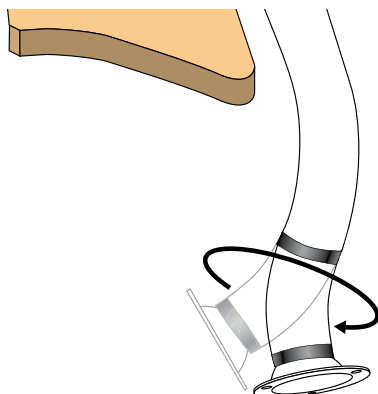

alt. etc

