

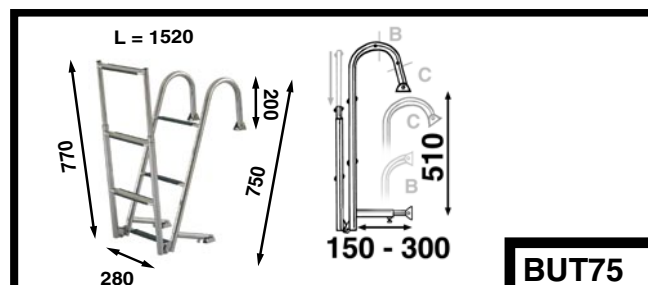



Monteringsanvisning - BUT75, BUT100, BUT125

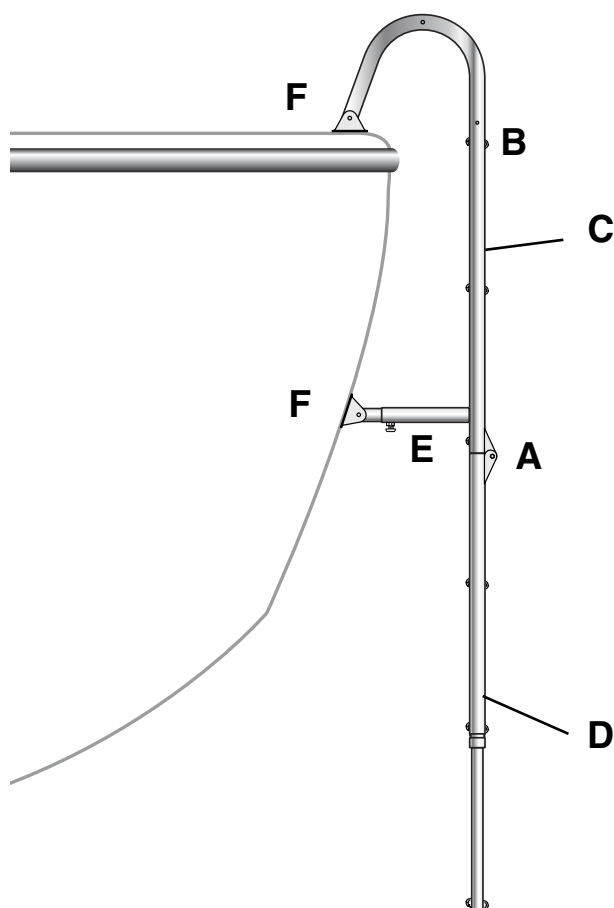

BUT75

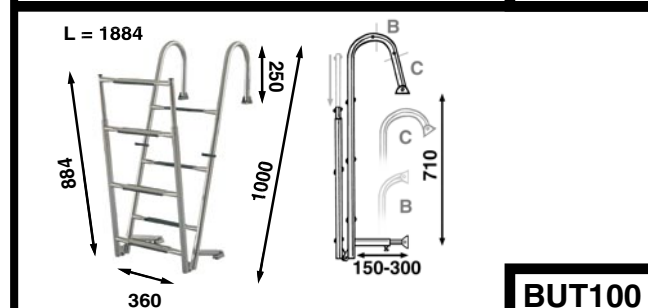


BUT100

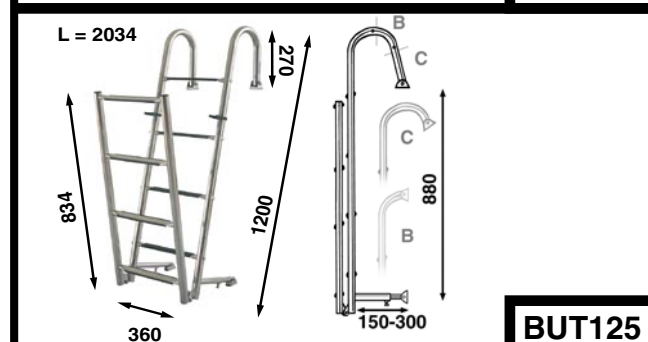


BUT125

Stegen kan kapas vid B och C vid behov.

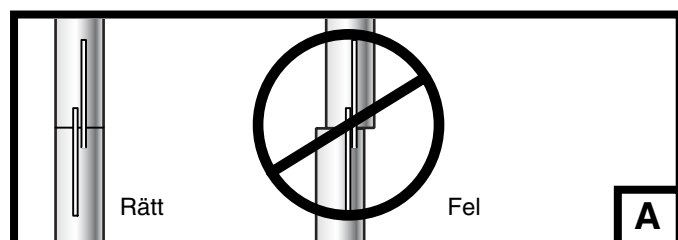


A

För att stegen monteras på rätt sida av det böjda staget kolla passning med underdel vid gångjärnen först.

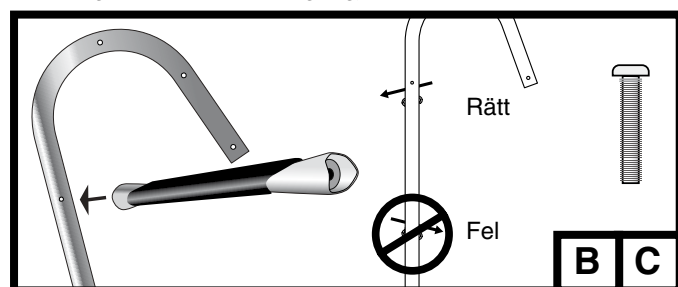


B C

Fäst fotstegen på detta staget (på insidan). Se till att stegvinkeln blir rätt - de skall luta uppåt när du klättrar.

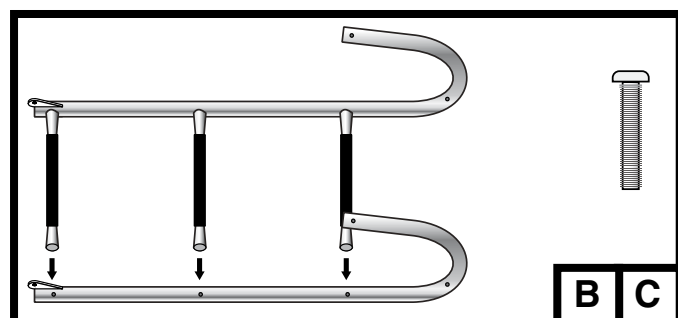


B C

Montera ihop det andra böjda staget i stegen.

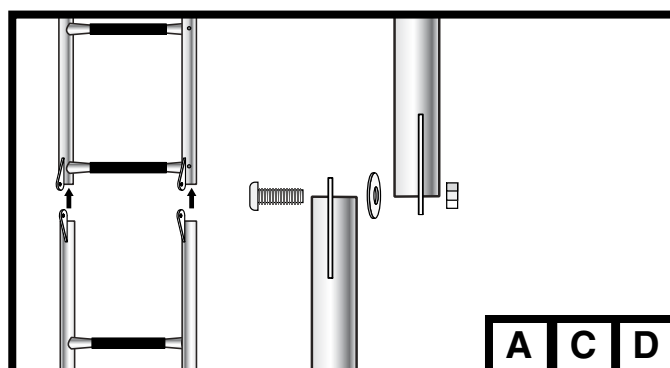


A C D

Montera ihop över- och underdel av stegen vid gångjärnen.

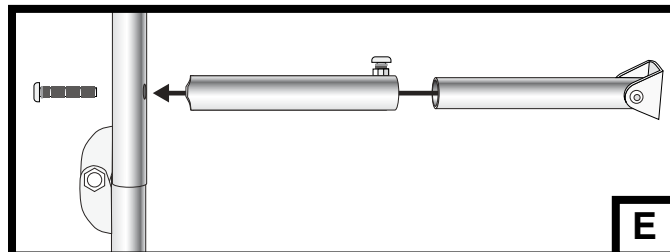

E

Stegen skruvas fast i stegen. Längden justeras teleskopiskt.

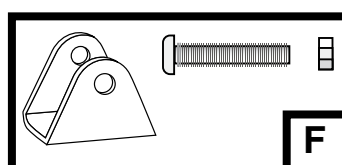

F

U-beslag fästes i stegen. Dessa och de på stegen fästes i skrovet med syrafasta bultar i lämplig storlek (ingår ej).



Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda
Ordertel: 031-69 03 80, Orderfax: 031-690097
www.batsystem.se
info@batsystem.se