





PR1306030 - Monteringsanvisning

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097, www.batsystem.se, info@batsystem.se


Detta behöver du:
You will need this:

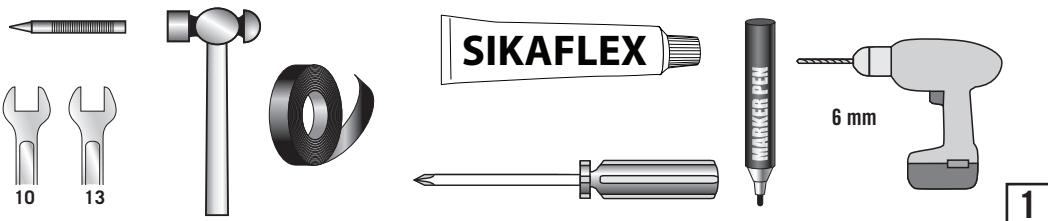



1

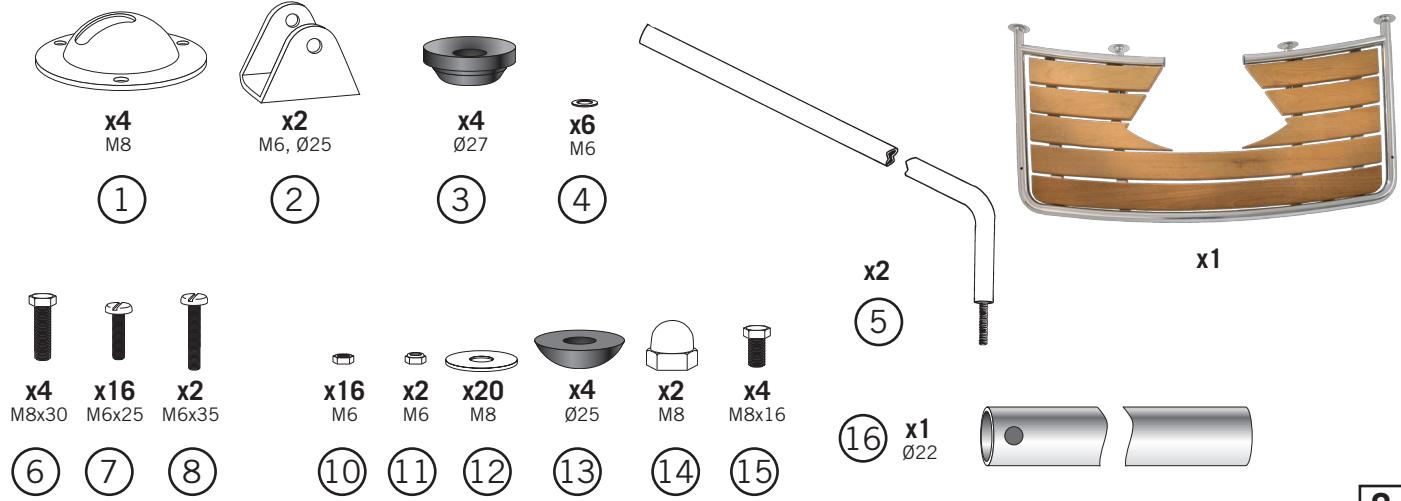


2

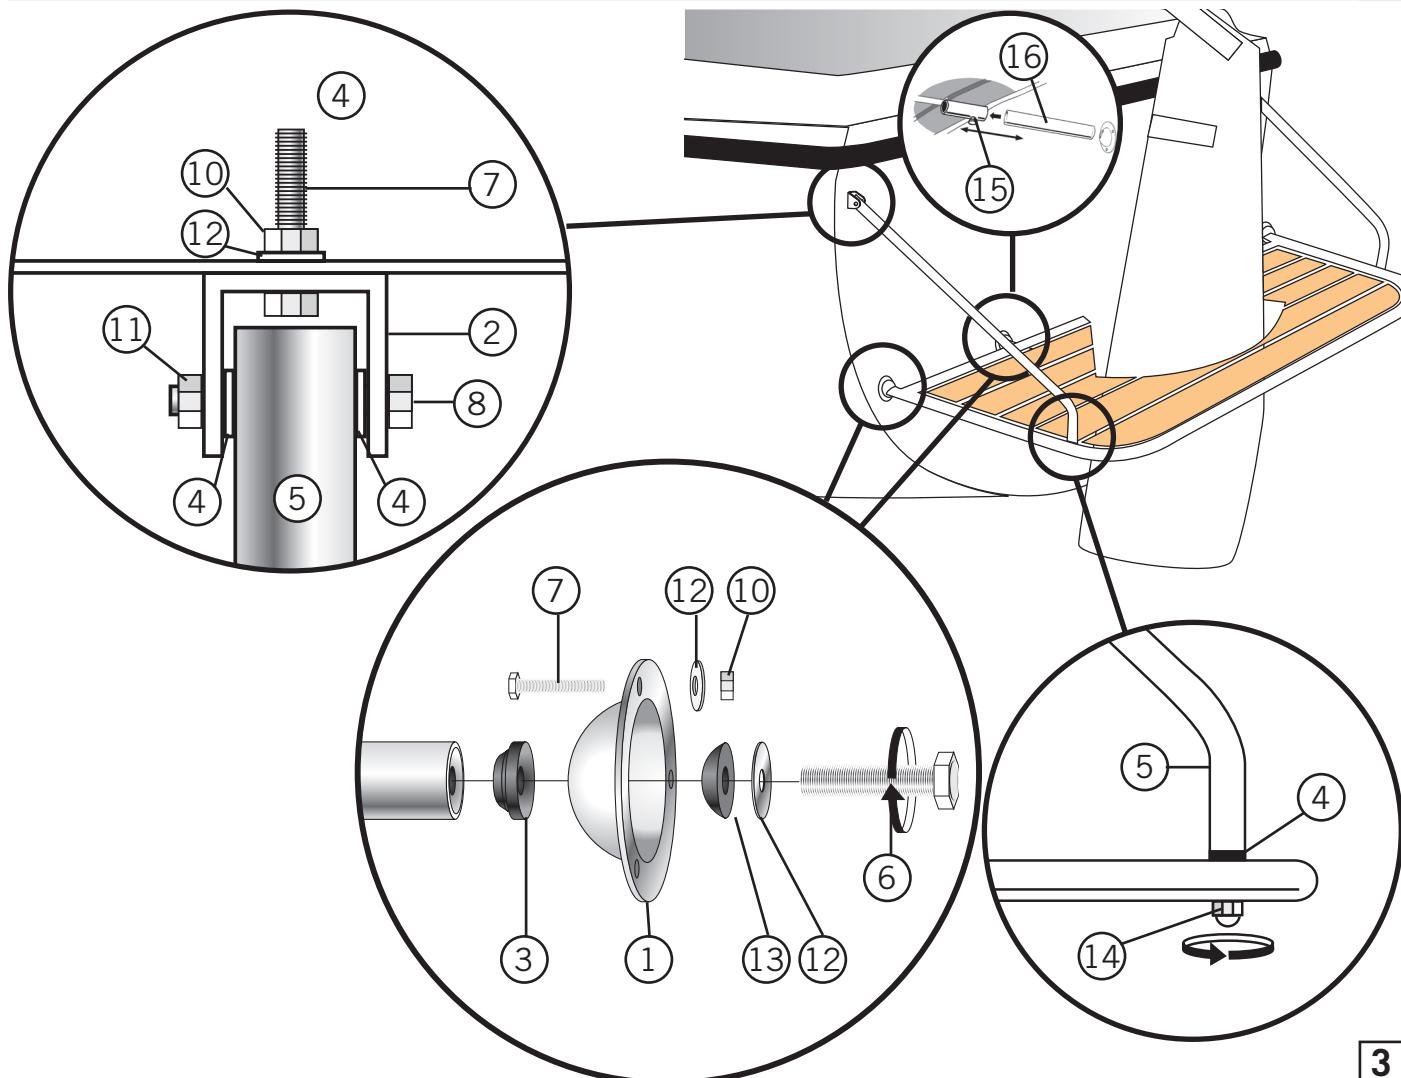


3

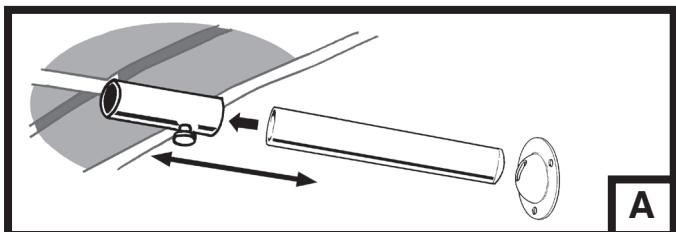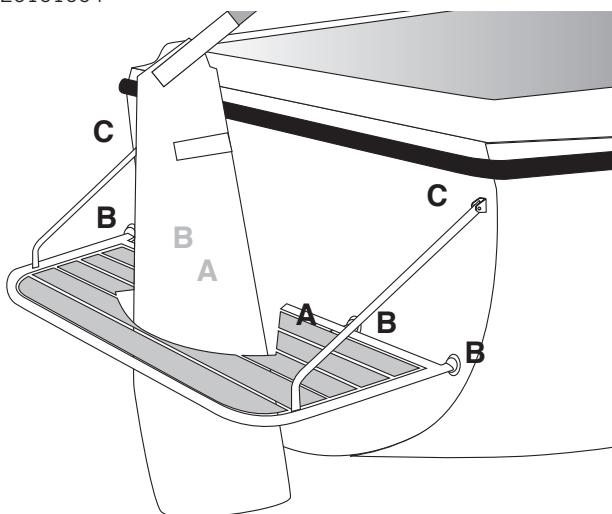


1: Två stag fästes ihållare under plattformen.

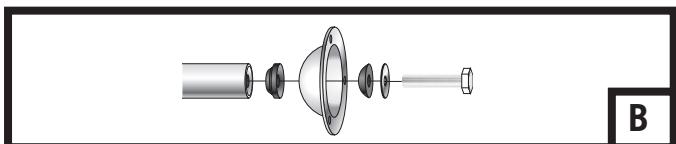


1: Kontrollera att alla delar finns med. Fäst universalbeslagen på plattformen. Skruva fast lagom så att de kan justeras mot akterspeglens.

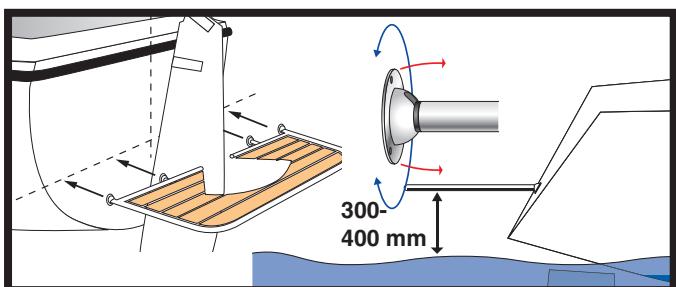


2: Mät ut var plattformen skall placeras. Centrera i höjd och sidled. Passa in plattformen och drag åt bult i universalfästena ordentligt när dessa fåtts i rätt vinkel.

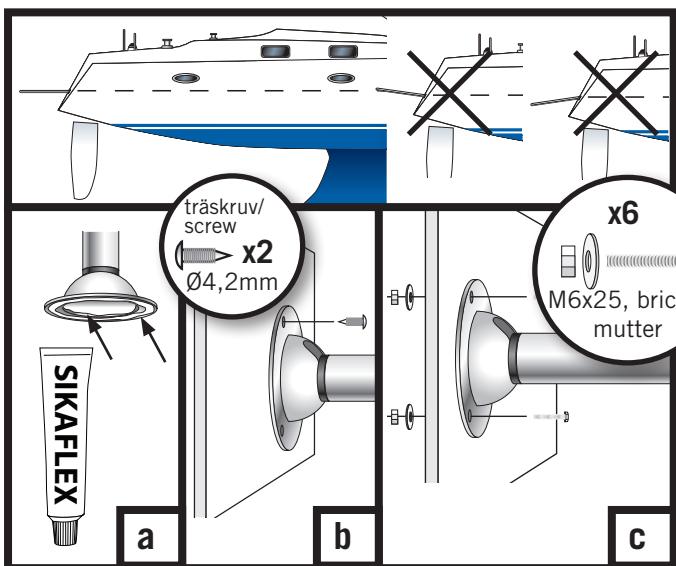

3: Fäst plattformen provisoriskt med en självgående skruv (a) i ett av hålen, fixera plattformen mot akter med hjälp av lina i pulpit. Flukta linjen mot skrov och däck så att plattformen hamnar rakt. Fäst universalbeslagen med bultar (b) i skrovet. Ta bort skruven (a) och fäst sista bulten i varje beslag. Täta med Sikaflex.

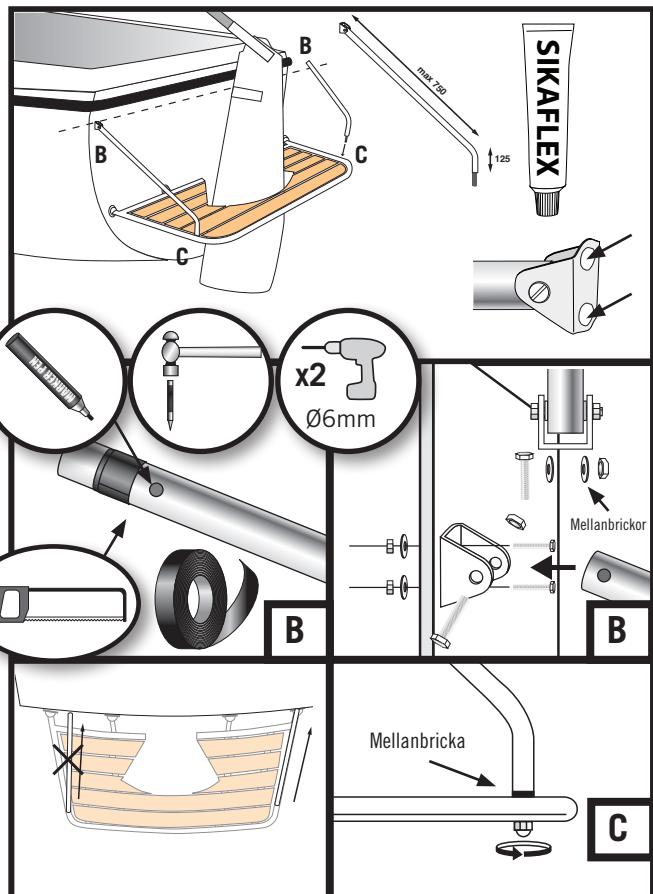

4: Mät ut stagens längd mot akterspeglar. Tejpa runt staget och kapa med bågfil. Markera först med spritpenna och sedan med körnare var u-beslaget skall fästas i staget. Borra därefter nya hål. Fäst u-beslagen och markera med penna direkt i hålen på u-beslagen där fästhålen skall borras i akterspeglar. Stagen bör följa plattformens linje utåt eller aningen utanför.

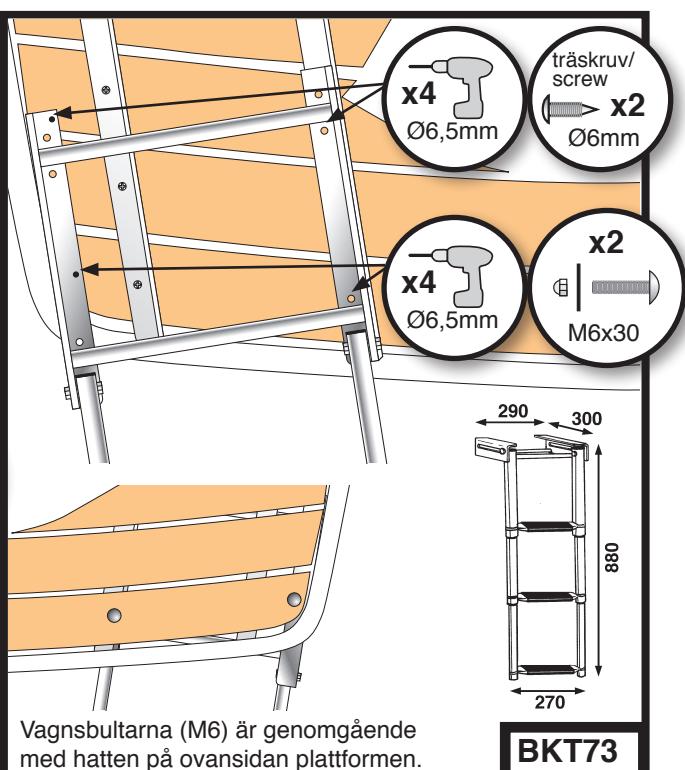

Vagnsbultarna (M6) är genomgående med hatten på ovansidan plattformen.

Passande stege till badplattformen (extrautrustning).
Monteras under plattformen längs ena skenan enligt bilden ovan.