

SYSTEM FÖR BÅTVÅRD

För att underlätta båtvarlden och val av produkter presenterar vi ett antal olika system samt några enkla tips och råd som visar hur du skall få bästa möjliga resultat. Lycka till!

PERFEKT FINISH HELA SÄSONGEN



1. BoatWash - späd med vatten efter behov. Rengör med svamp. Skölj noga med färskvatten.



2. Gelcoat Cleaner - polera med mikrofiberduk. Vid maskinpolering används ullpad vid 800-1500 rpm. Produkten skall inte torka på ytan.



3. Hard Wax - påföres med mikrofiberduk eller luddfri trasa. Låt torka 10-15 min. Polera med mikrofiberduk. Vid maskinpolering används skumgummi-pad vid ca. 1000 rpm.



SNABB OCH ENKEL VÅRRENGÖRING



1. BoatWash - späd med vatten efter behov. Rengör med svamp. Skölj noga med färskvatten.



2. Shiny Marine Polish - poleras med mikrofiberduk. Vid maskinpolering används lammullspad vid ca. 800-1500 rpm.

DEN SNABBA VÄGEN TILL EN BLANK YTA



1. BoatWash - späd med vatten efter behov. Rengör med svamp. Skölj noga med färskvatten.



2. Easy Wax - duschas direkt på ytan (som kan vara fuktig) och polera direkt med en mikrofiberduk.

AVLÄGSNA REPOR/OXIDERING



1. BoatWash - späd med vatten efter behov. Rengör med svamp. Skölj noga med färskvatten.



2. Rubbing - påföres i riklig mängd med mjuk trasa eller polerpapper. Bearbeta mindre ytor åt gången. Vid maskinpolering används ullpad vid ca. 1000-1500 rpm.



3. Shiny Marine Polish påföres med mikrofiberduk. Vid maskinpolering används lammullspad vid ca. 800-1500 rpm.




KRAFTIG RENGÖRING OCH BORTTAGNING AV GULNING



1. BoatWash - späd med vatten efter behov. Rengör med svamp. Skölj noga med färskvatten.



2. Waterline Cleaner - glöm inte att använda handskar och skyddsglasögon. Påföres med svamp, låt verka 10 min. Skölj noga med färskvatten.

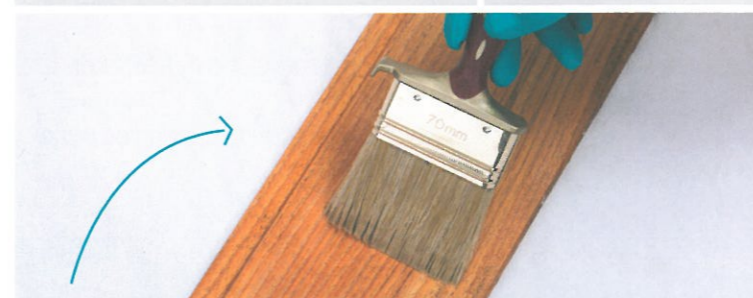

FÖR ETT VACKERT TEAKDÄCK



Teak Cleaner påföres med pensel eller rulle och låt verka 15-20 min. Om underlaget är smutsigt, skrubba med styv borste. Skölj noga med färskvatten.



Teak Sealer Teak Oil - påföres med trasa eller svamp och torka av överskottet med luddfri trasa.



1. Textile Cleaner - påför med trasa eller svamp. Låt verka ca. 10 min. Skrubba lätt om underlaget är mycket smutsigt. Skölj noga med färskvatten.



2. Mildew Remover - används enbart vid mögelbeväxtning på färgäta textilier. Påför med trasa, svamp eller spruta. Låt verka ca. 10 min och skrubba lätt. Skölj noga med färskvatten.

RENGÖR OCH SKYDDA GUMMI



1. RIB Cleaner - påför med trasa eller svamp. Skrubba ordentligt och skölj med färskvatten innan produkten torkat på underlaget.



2. RIB Shine - påföres med trasa eller svamp och låt torka.



3. Textile Watershield - duschas på helt torrt underlag. Låt torka. Kan också påföras med pensel eller rulle. Kom ihåg att sömmarna är extra tjocka och kan kräva något längre torktid än resten av kapellet.